ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОТХОДОПЕРЕВОЗЧИКА ПО НАСТРОЙКЕ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ С БНСО НАПРЯМУЮ В САПКУТР ДЛЯ УЧЕТА В АИС ОССИГ




Для передачи данных напрямую с БНСО в САПКУТР в настройках контроллера (БНСО) укажите:


- 🧅 ір-адрес 94.79.51.144
- 🔷 порт сервера 12300
- 🤷 **протокол передачи данных** (производителя, навигационный, оператора)



В личном кабинете отходоперевозчика на <u>smart.mos.ru</u> необходимое отредактировать карточку транспортного средства, ввести данные в новые поля и отправить на проверку:

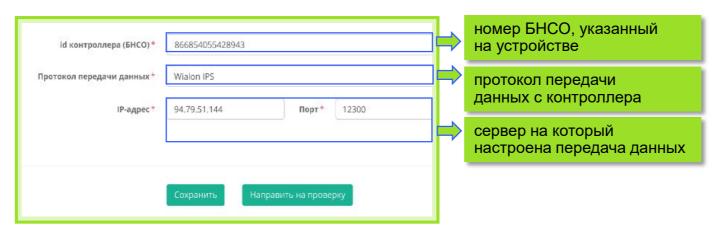

После согласования изменений Департаментом (3 р.д.), в карточке появится блок для проверки передачи координат в режиме реального времени:

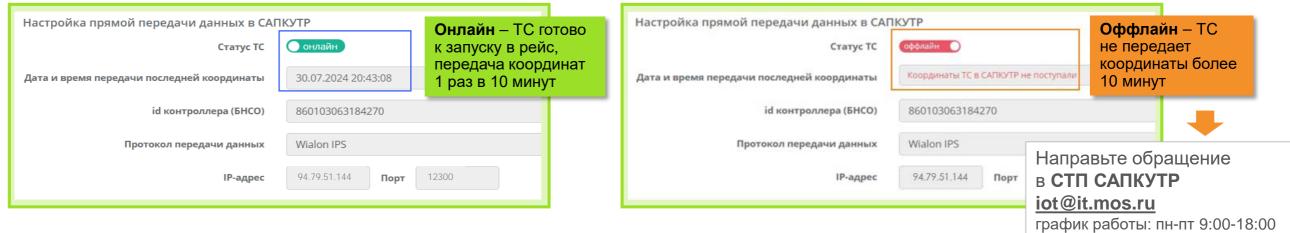

Заполнение и направление шаблона с данными по настройкам в СТП САПКУТР больше не требуется