



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«Первый Профильный Завод»

Инструкция по установке отбойной доски

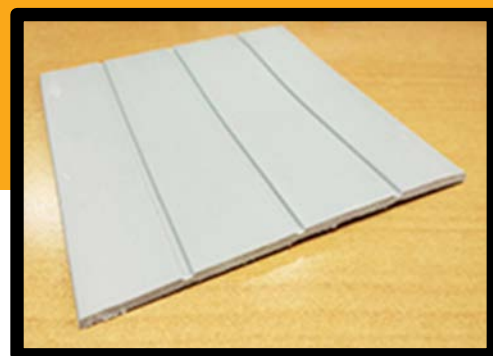






Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.ooppz.ru

Отбойная доска | ПК «Первый Профильный Завод»

Инструкция по монтажу отбойной доски

Для монтажа Вам понадобится:

- Линейка
- Рулетка
- Карандаш
- Лазерный уровень
- Нож монтажный
- Контактный клей
- Кисть
- Строительный фен
- Тряпка

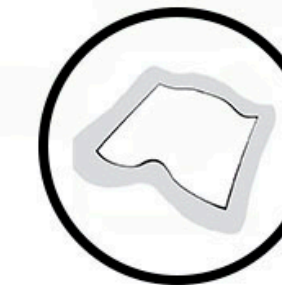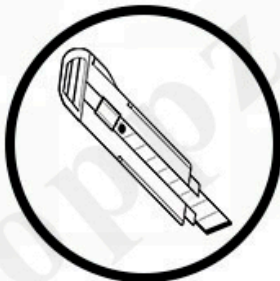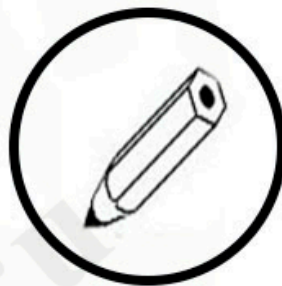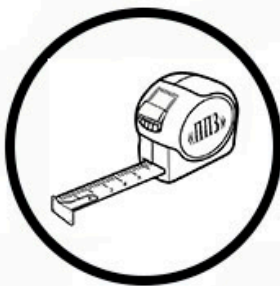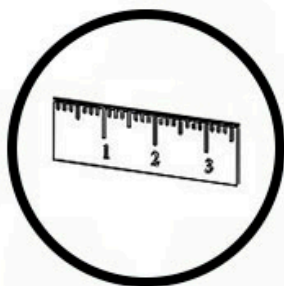

Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.oooppz.ru



Отбойная доска | ПК "Первый Профильный Завод"

Подготовительные работы.

1. Измерьте комнату.
2. Убедитесь в том, что Вам хватит материала. Вам потребуется изделие в количестве равном величине периметра стен за вычетом ширины дверей.
3. Подготовьте поверхность стен. Поверхность не должна быть влажной, замасленной или пыльной. По мере необходимости зашкурите поверхность.

Монтаж отбойной ПВХ доски.



1. Выставьте лазерный уровень параллельно основания пола.

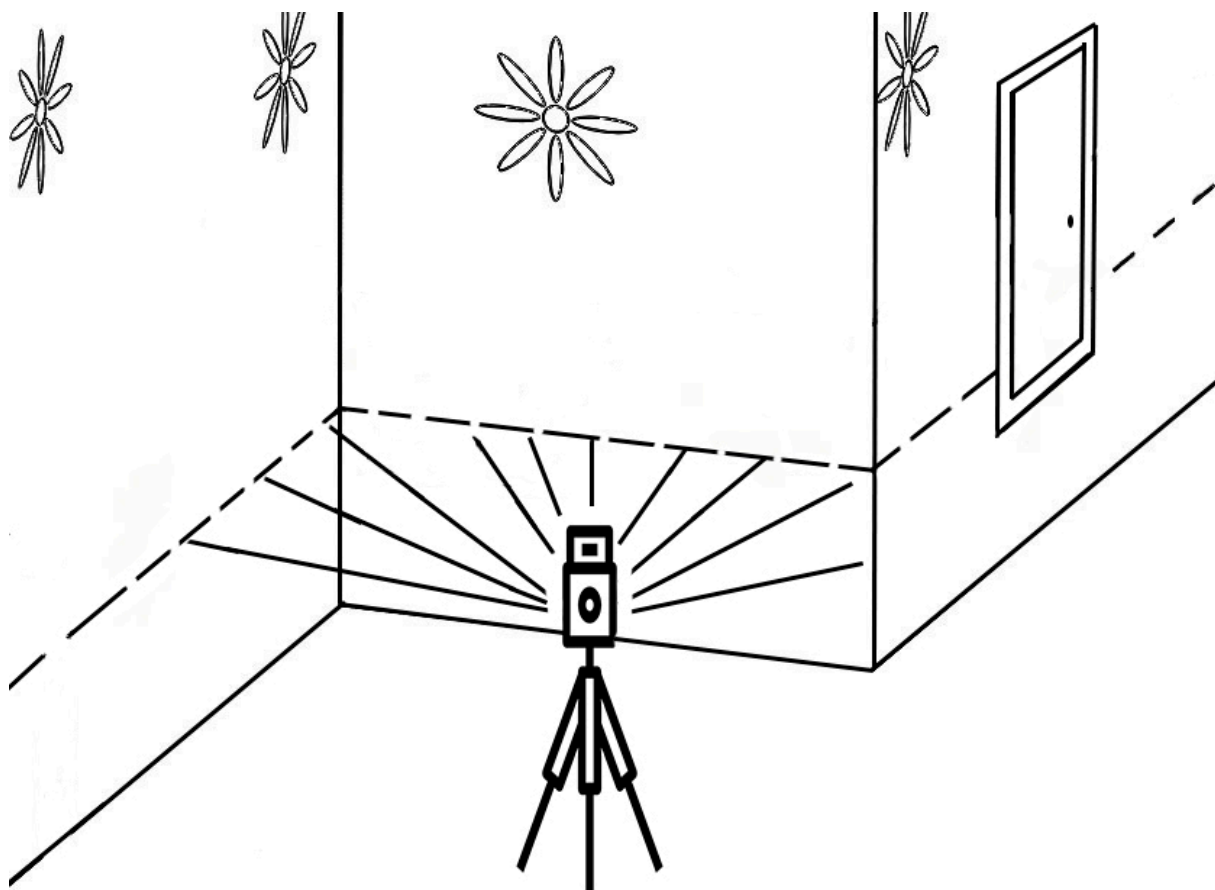

Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.ooppz.ru

Отбойная доска | ПК "Первый Профильный Завод"



2. С помощью линейки или рулетки отмерьте расстояния от основания пола до горизонтального луча.

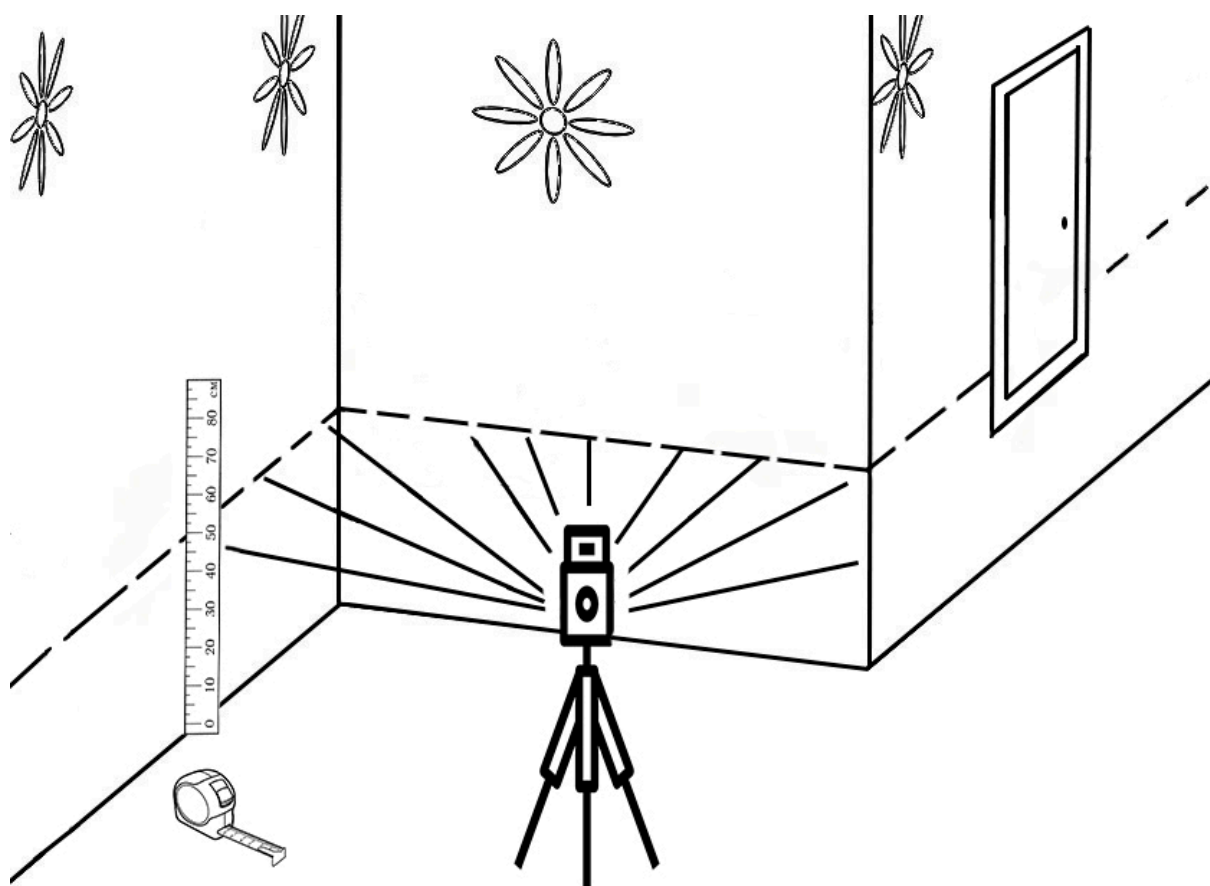

Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.ooppz.ru

Отбойная доска | ПК "Первый Профильный Завод"



3. Нанесите засечки в соответствии с размерами отбойной пвх доски. При необходимости для сравнения приложите фрагмент отбойной доски.

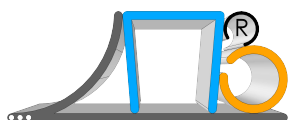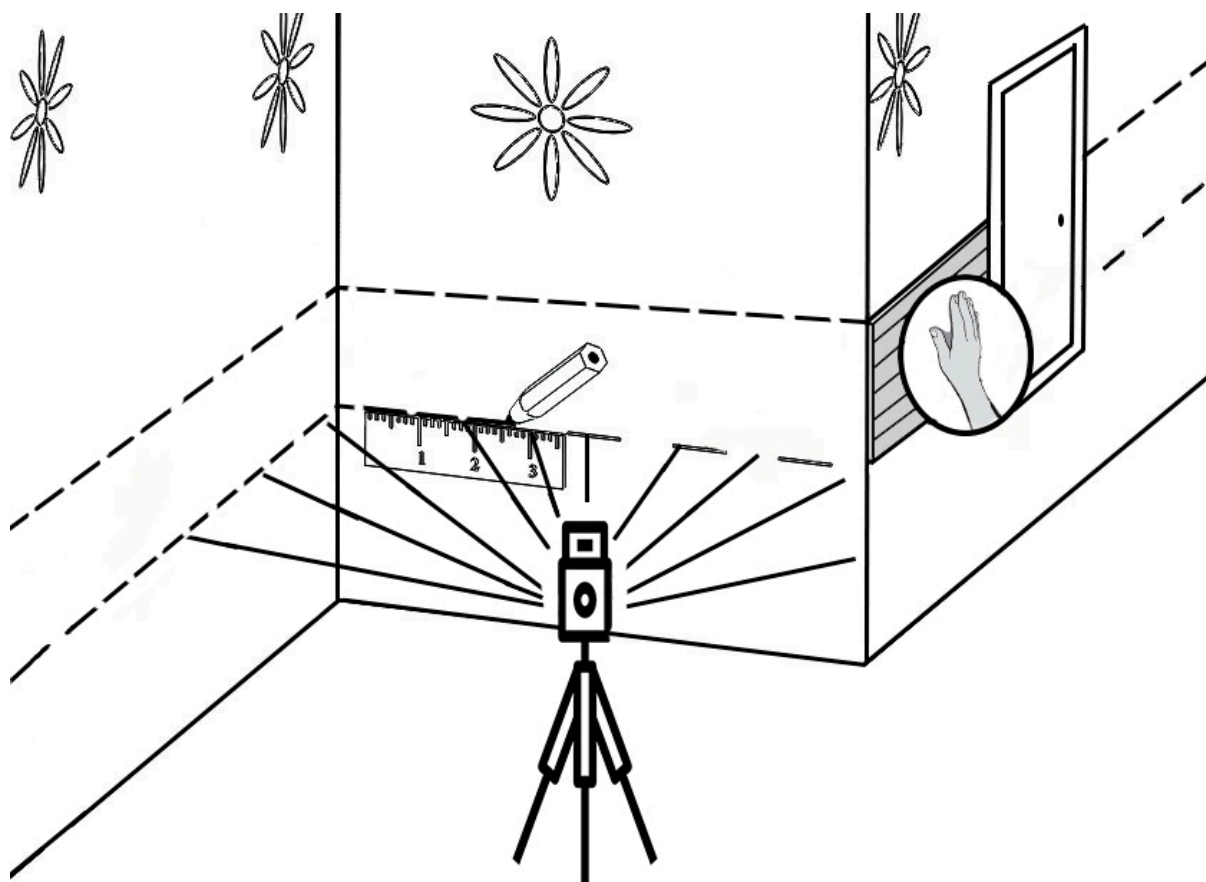

Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.ooppz.ru

Отбойная доска | ПК "Первый Профильный Завод"


4. Отрежьте необходимое количество отбойной доски с учетом установки изделия на каждую сторону стены по отдельности. В местах стыковки углов подрежьте изделие под углом 45 градусов. При необходимости используйте стуло.

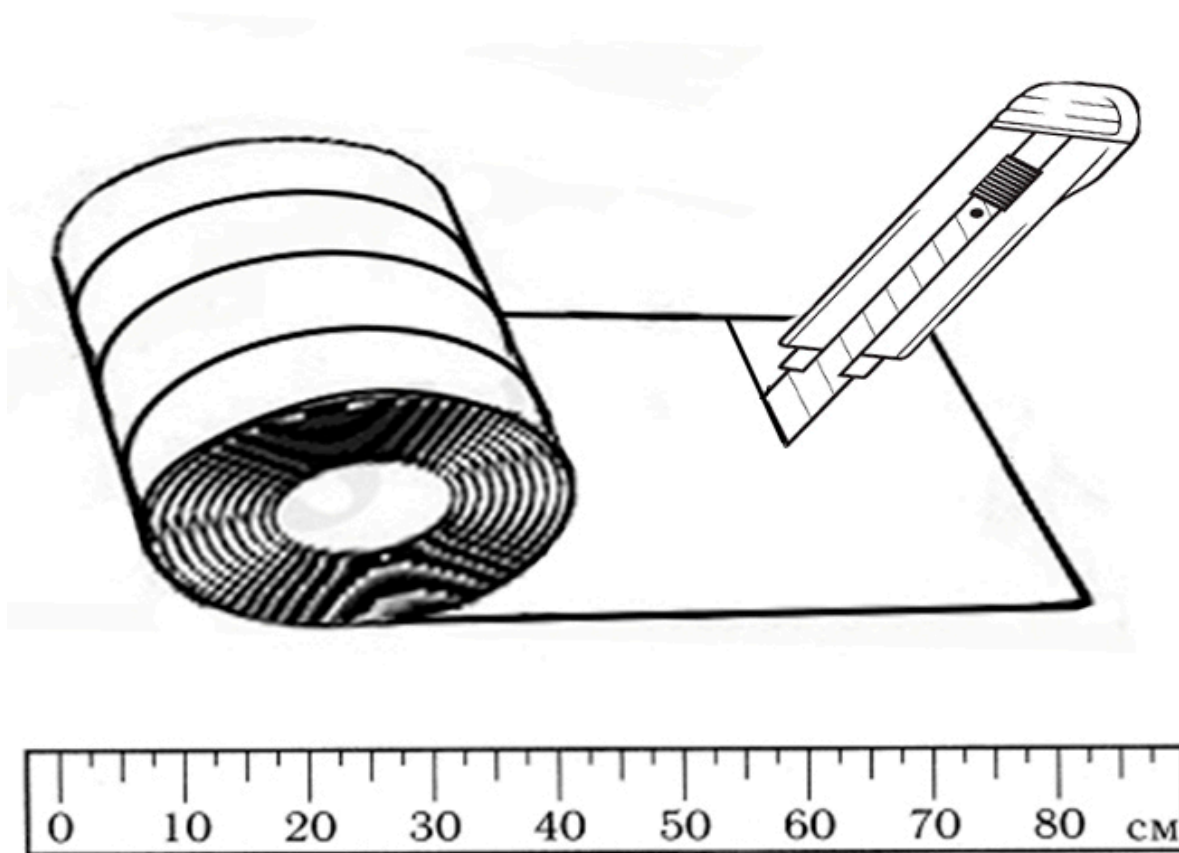

Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.ooppz.ru

Отбойная доска | ПК "Первый Профильный Завод"



5. Над засечкой или сплошной линией наклейте монтажный скотч.

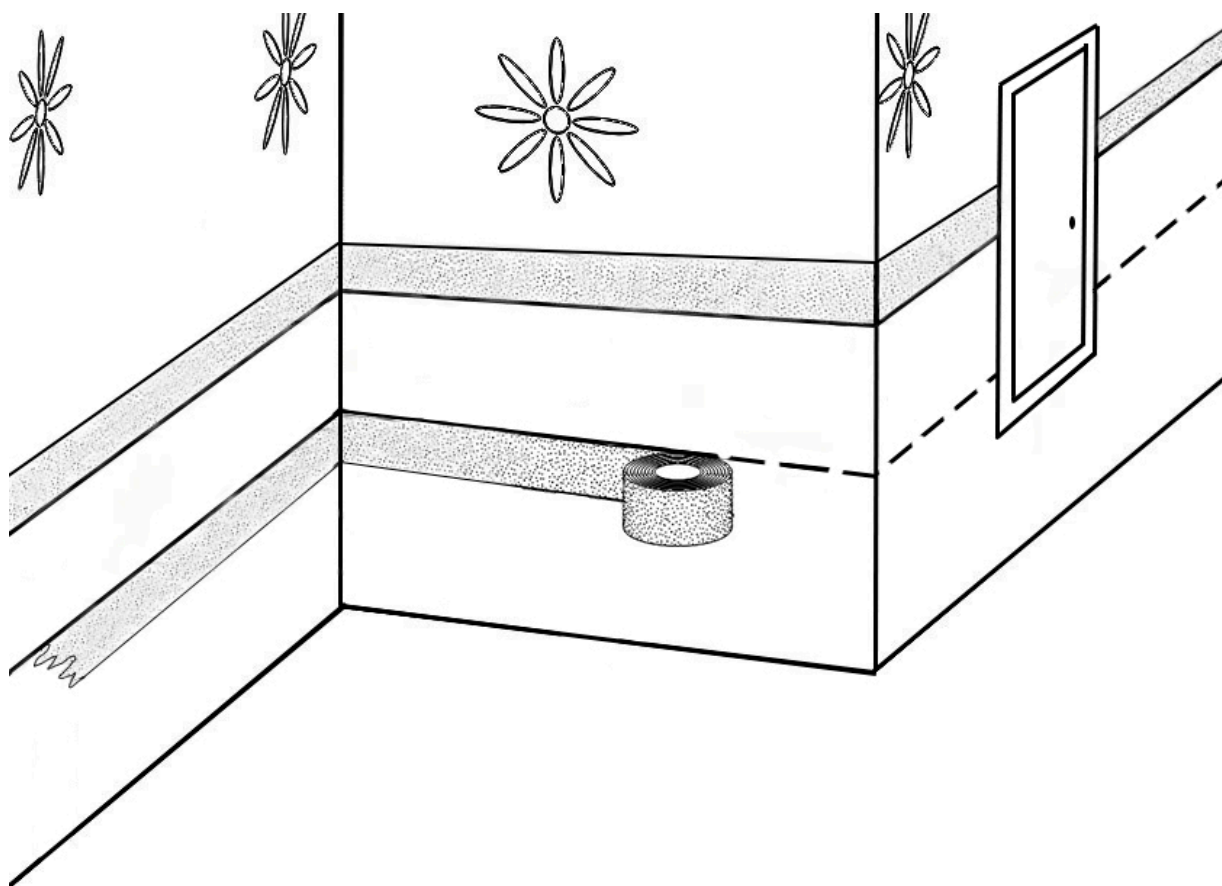

Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.oooppz.ru

Отбойная доска | ПК "Первый Профильный Завод"



6. Нанесите контактный клей на стену.

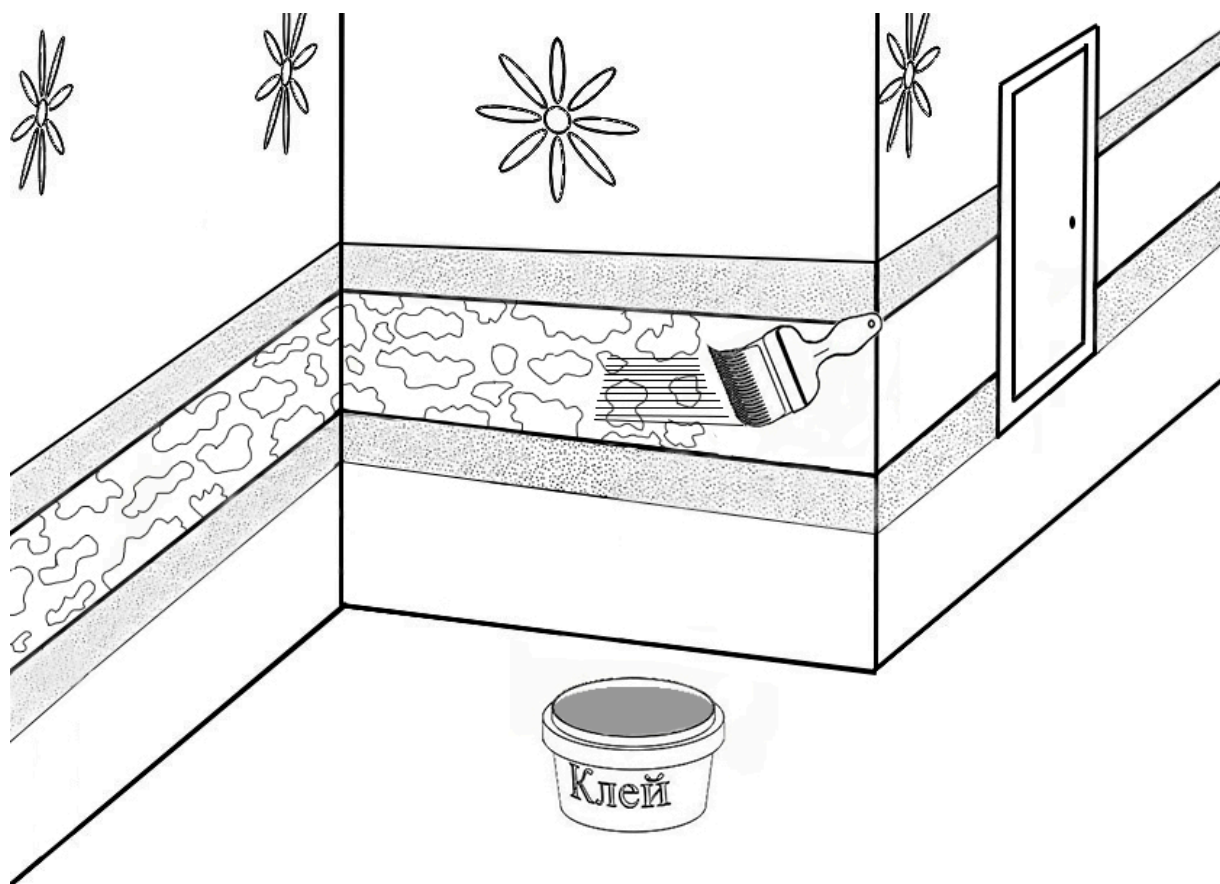

Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.ooppz.ru

Отбойная доска | ПК "Первый Профильный Завод"



7. Нанесите контактный клей на отбойную пвх доску. Перед установкой на стену, подождите 15-30 минут, когда контактный клей загустеет (смотрите инструкцию по эксплуатации контактного клея).

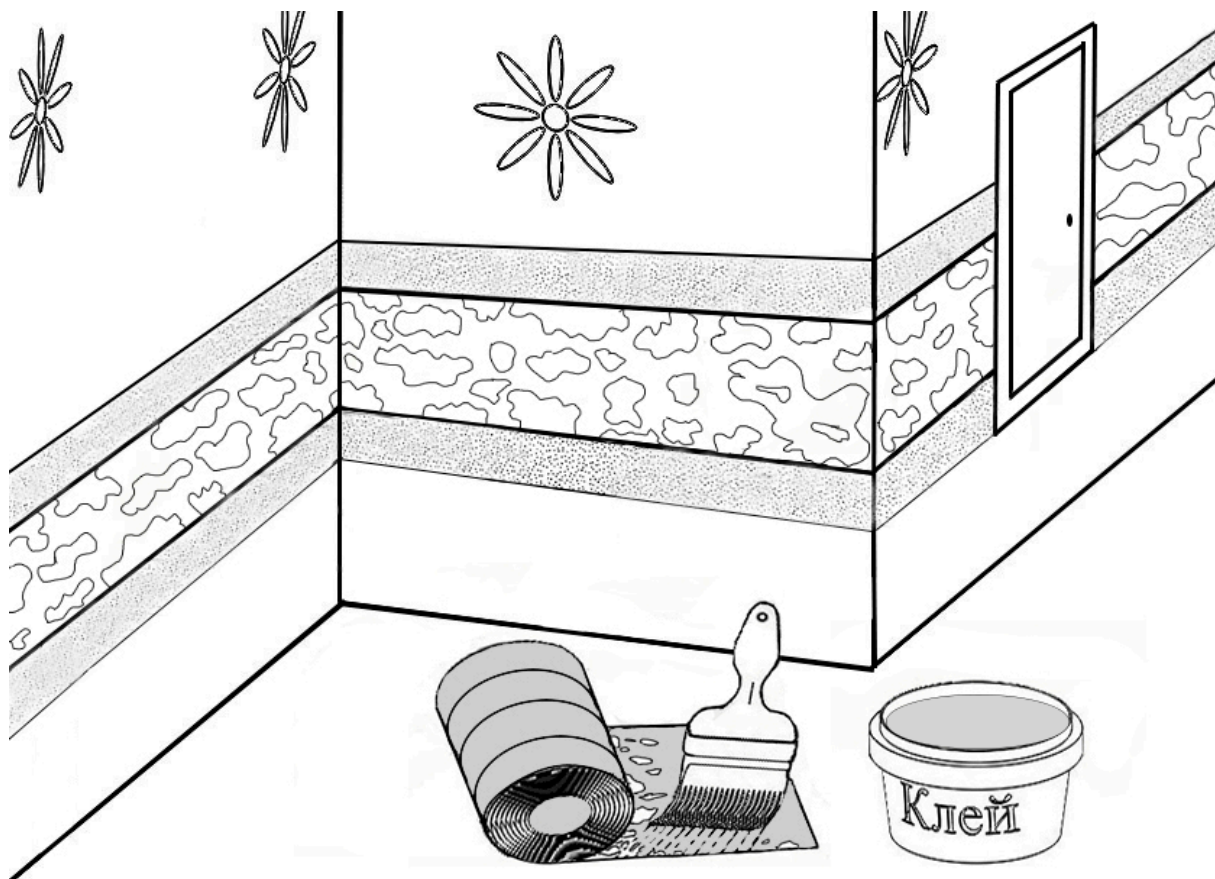

Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.ooppz.ru

Отбойная доска | ПК "Первый Профильный Завод"



8. Аккуратно приклейте изделие, прижимайте. При необходимости используйте промышленный фен (особенно при приклеивании углов).

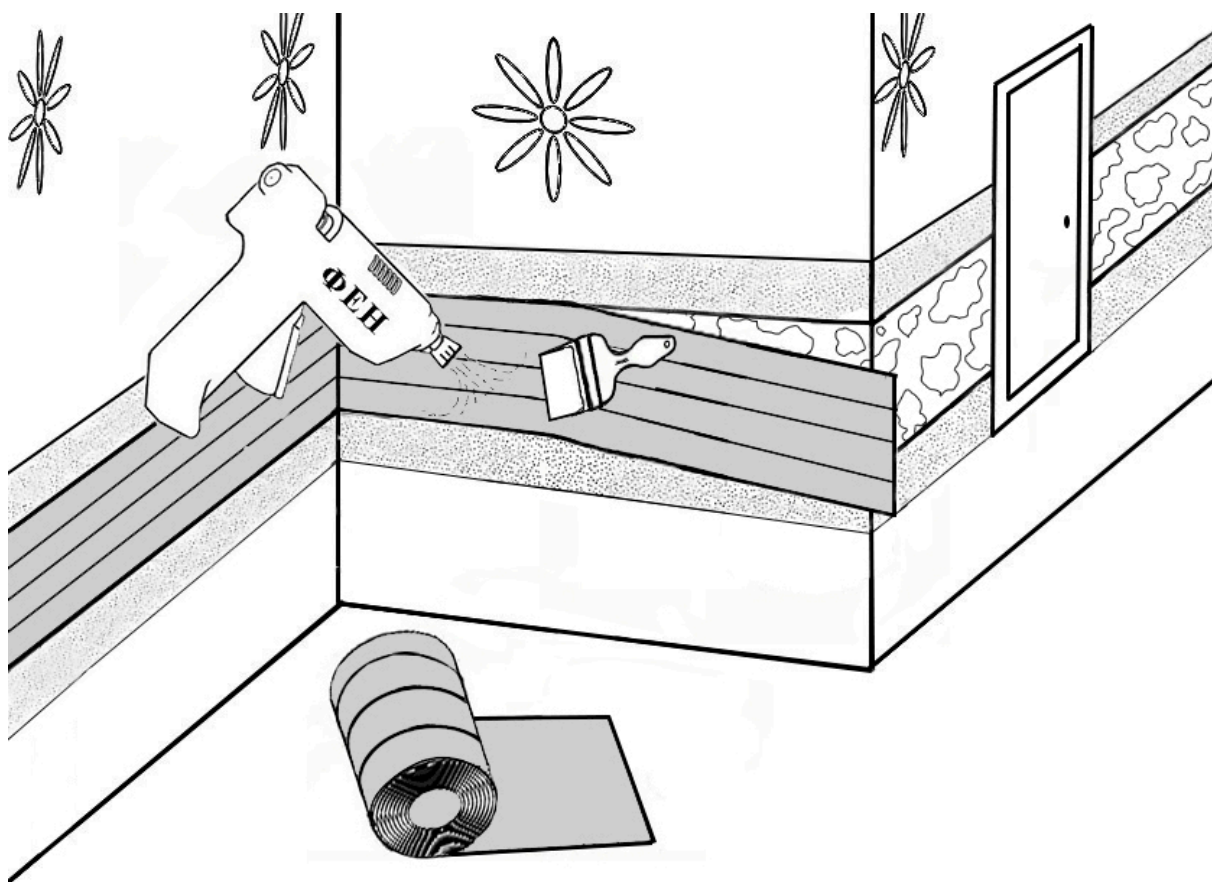

Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.ooppz.ru

Отбойная доска | ПК "Первый Профильный Завод"



9. После окончания работ удалите монтажный скотч.

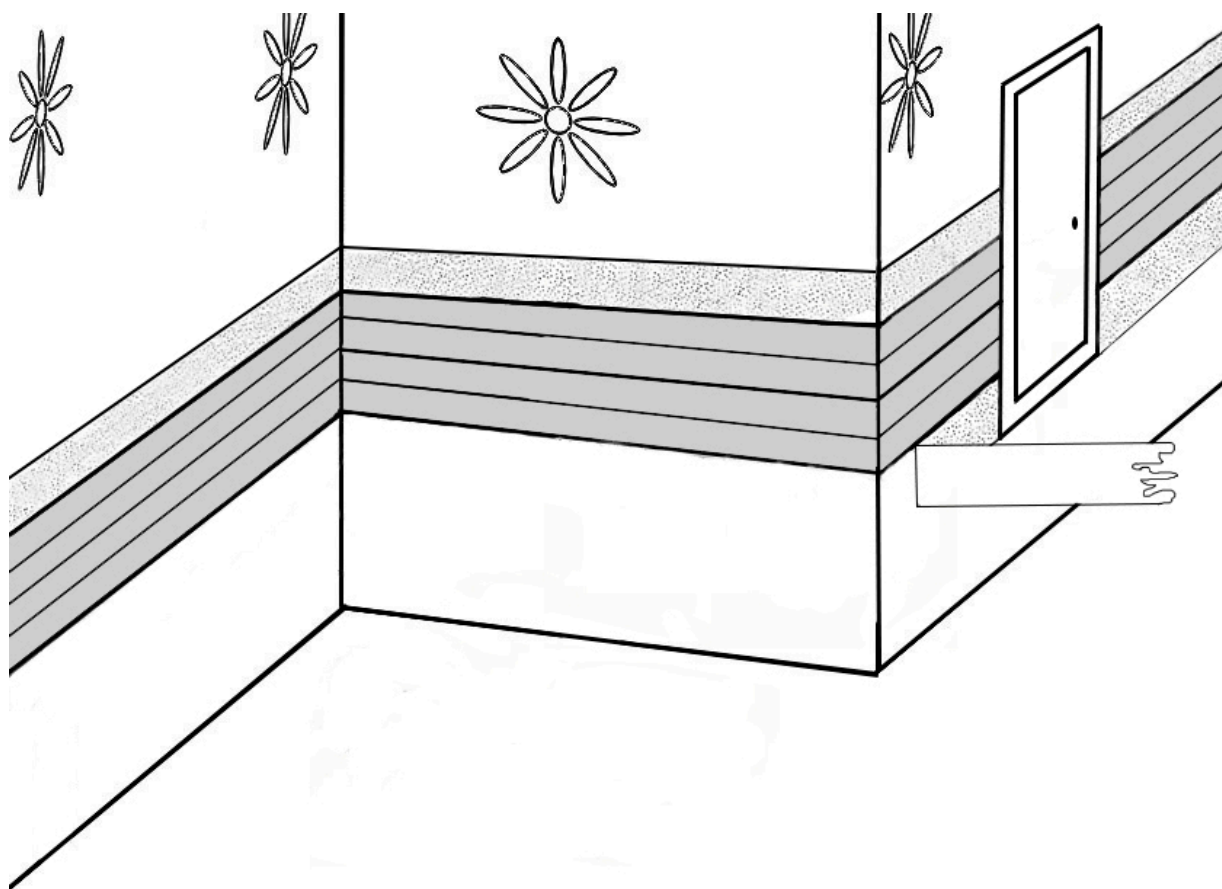

Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.ooppz.ru

Отбойная доска | ПК "Первый Профильный Завод"

10. Отбойная доска установлена.

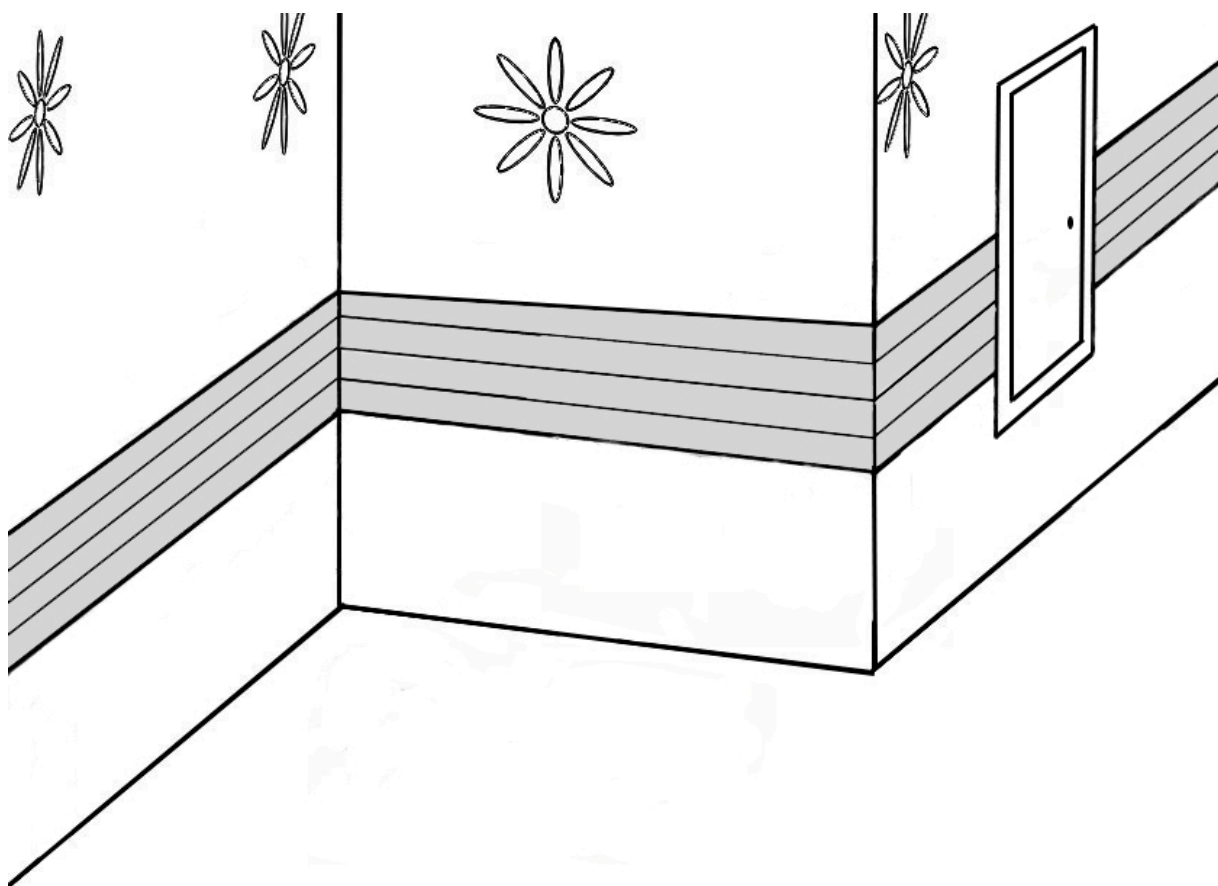

Телефон: +7 (495) 601-86-80, +7 (495) 601-86-79 | www.oooppz.ru

Отбойная доска | ПК "Первый Профильный Завод"